


handleiding montage

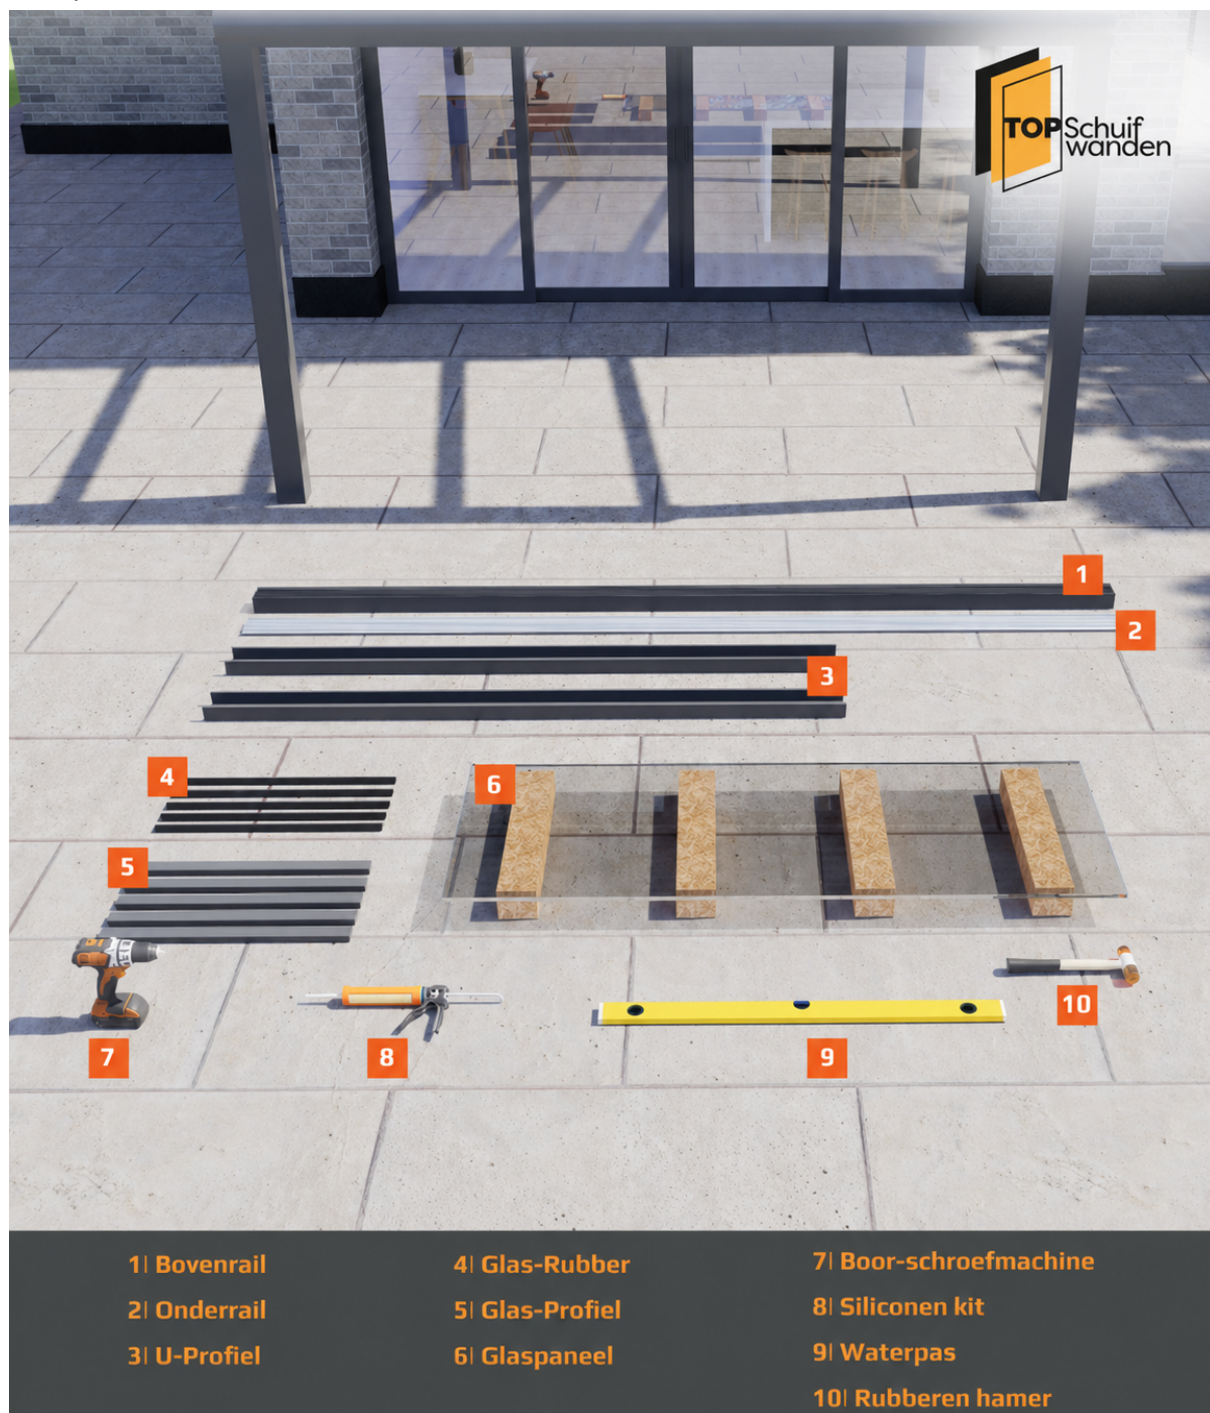

TopSchuifwanden Benodigdheden

Meegeleverd: 1. Bovenrail 2. Onderrail 3. U-profiel 4. Glas Rubber 5. Glasprofiel 6. Glaspaneel



Zelf verzorgen: - Boor-/schroefmachine - Siliconenkit - Waterpas - Rubberen hamer – Afkortzaag of ijzerzaag

Stappenplan

In deze handleiding hebben wij een glazen schuifwand gezet voor een veranda met funderingskoker. Houdt er rekening mee dat uw een andere situatie heeft als deze het wat anders kan zijn en heeft uw hulp nodig neem dan contact op met ons.

Stap 1:

Zaag het U-profiel (zijprofiel) op maat. Let op: zaag nauwkeurig op millimeter.

stap 2 :

Optioneel: breng siliconenkit aan op de staander en plaats het U-profiel. Boor hem voor en schroef hem stevig vast. Herhaal deze stap aan de andere zijde van de veranda. Zorg dat alles droog is voordat u gaat kitten.



Stap 3:

Meet de lengte van de bovenrail en zaag deze op maat. Let op: zaag nauwkeurig op millimeter. Na het zagen zorg dat je de uiteindes van de borstels doet borgen zodat deze er niet uit schuiven.

Stap 4:

Breng siliconenkit aan op de vlakke zijde waar de bovenrail op komt of op de boven rail zelf. Boor de boven rails voor en zorg ervoor dat het in een van de middelste spleten is. Plaats de bovenrail aan een kant onder de goot tussen de U-profielen en daarna de andere kant let op! Hij past er recht niet in want dan beschadig je de borstels, Dus 1 kant helemaal tegen de goot en dan de andere kant er in schuiven. Zorg dat alles droog is voordat u gaat kitten.



Stap 5:

Boor in je gaten nog een keer zodat je in de veranda zit en schroef de bovenrail vast.



Stap 6 (zonder funderingskoker):

Zaag de onderrail op maat. Schuif de onderrail tussen de U-profielen. Boor voor en gebruik pluggen met schroeven. Schroef vast en controleer met de waterpas of de ondergrond recht is.


Stap 7 en 8 (met funderingskoker):

Plaats de funderingskoker in de grond en zorg dat deze waterpas ligt en stevig vast zit voor goede ondersteuning. Zaag de onderrail op maat. Plaats de onderrail bovenop. Boor weer voor en schroef vast met zelftappers.



Stap 9:

Plaats de glaspanelen: eerst in de bovenrail, daarna in de onderrail. Begin bij het achterste paneel (vanuit de binnenzijde). Controleer na dat je deze geplaatst heb voorzichtig of ze niks raken.

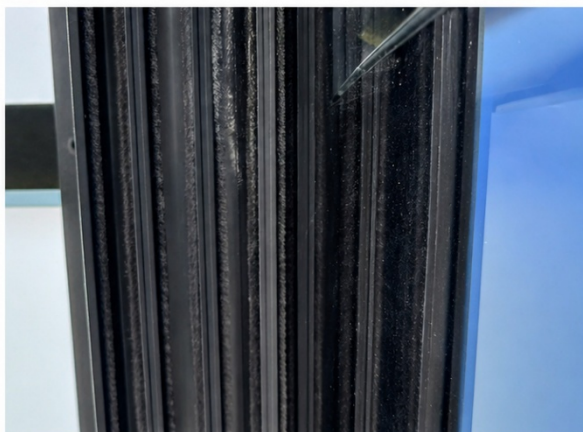**Stap 10:**

Monteer het handvat op een van de buitenste glaspanelen gebruik wat EPDM om hem vast te zetten. Rek het handvat indien nodig iets uit en gebruik de rubberen hamer om dit voorzichtig vast te zetten.



Voor meer informatie en tips: www.topschuifwanden.nl